Manuel

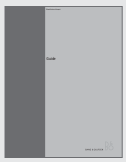

Si vous deviez égarer ou endommager le CD-ROM concernant le BeoVision MX 8000, les informations se trouvent également sur le site Web de Bang & Olufsen :
www.bang-olufsen.com
ou bien, vous pouvez contacter votre revendeur.

Explication des symboles utilisés dans les manuels

L'illustration ci-dessous montre à quoi ressemblent un bouton, une source ou un affichage d'état dans les séquences d'instruction utilisées dans les manuels.

TV **LIST** ▲ ▼	Touches de la télécommande Beo4
STORE	Affichages sur la télécommande Beo4
TV 12	Affichages sur le BeoVision MX 8000

Les manuels de l'utilisateur

Ce Manuel contient des informations sur l'utilisation quotidienne, sur des fonctions avancées ainsi que sur l'installation de base et l'entretien de votre produit.

Le Manuel de référence sur CD-ROM contient des informations sur la connexion des enceintes, le réglage de l'installation d'enceintes, la connexion d'équipement externe, la connexion d'un système audio et l'installation et le fonctionnement d'un système BeoLink®. Il contient également une vue d'ensemble des menus à l'écran.

Les deux manuels contiennent un index qui peut vous aider à trouver le sujet spécifique sur lequel vous souhaitez en savoir plus.

Nous nous attendons à ce que votre revendeur Bang & Olufsen livre le produit chez vous, l'installe et effectue toutes les connexions nécessaires ainsi que la configuration initiale. Cependant, les manuels renferment également les informations nécessaires à l'installation et à la configuration du produit dans le cas où vous en auriez besoin ultérieurement, par exemple si vous déplacez vos produits ou élargissez votre système.

Le Manuel de référence est un fichier, format PDF, sur le CD-ROM joint. Afin de pouvoir lire ce fichier PDF, le programme Acrobat Reader doit être installé sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas ce programme, vous pouvez l'installer à partir du CD-ROM. Sélectionnez ensuite le fichier dans la langue souhaitée, après quoi le Manuel de référence s'ouvre.

Contenu du Manuel

Utilisation quotidienne, 4
Savoir comment utiliser le BeoVision MX 8000 et la télécommande Beo4, regarder et sélectionner des programmes, régler le son, chercher des informations sur Télétexte, utiliser et créer des groupes de programmes.

Installation et vue d'ensemble des prises, 14
Savoir comment manipuler et placer le BeoVision MX 8000, ce qui peut être connecté et où le connecter.

Première installation, 18
Comment effectuer les premiers choix et régler automatiquement tous les programmes disponibles.

Réglage et préférences, 20
Savoir comment modifier des programmes réglés, ajouter des programmes, régler des positions vers lesquelles faire tourner le téléviseur, régler l'heure et la date et savoir comment utiliser les fonctions Play Timer et Standby Timer.

Entretien, 30
Comment prendre soin de votre BeoVision MX 8000.

Index, 31
Trouver le sujet particulier sur lequel vous souhaitez en savoir plus.

Votre clé d'utilisation du BeoVision MX 8000

Utilisation de la télécommande Beo4

Parcourez les principes de base de la télécommande Beo4 et testez-les. Chaque touche fait l'objet d'une explication présentée ci-après.

Prière de vous reporter au manuel propre à la Beo4 pour plus d'informations sur la manière d'ajouter des fonctions supplémentaires à celles indiquées dans l'afficheur de la Beo4.

TV — L'afficheur de la Beo4 indique la source sélectionnée ou bien des fonctions supplémentaires disponibles en appuyant sur la touche LIST

Allumer sur les programmes de télévision — **TV**

Allumer une source connectée et le BeoVision MX 8000 pour regarder des programmes par décodeur STB, des cassettes vidéo ou des DVD — **SAT** **V TAPE** **DVD**

Utiliser les touches numériques pour sélectionner des programmes, des pages du Télétexte, des titres et chapitres de DVD et des morceaux de CD — **0** – **9**

Entrer des informations dans les menus à l'écran. Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ lorsque, par exemple, le téléviseur est activé pour sélectionner un groupe de programmes que vous avez créé — ◀◀ ▶▶

Appuyer sur GO pour sélectionner les options du menu — **GO**

Parcourir les programmes ou options de menu vers le haut ou le bas — ▲ ▼

Révéler des fonctions supplémentaires dans l'afficheur de la Beo4, comme par ex. FORMAT — **LIST**

MENU — Appuyer sur MENU pour appeler le menu principal SETUP. Si vous avez sélectionné STB comme source, une pression sur MENU fait apparaître le menu Set-top Box Controller. Appuyez sur MENU une deuxième fois pour le menu principal SETUP

TEXT — Appuyer pour appeler Télétexte

∧ ∨ — Régler le volume – appuyez au centre pour supprimer le son

EXIT — Quitter les menus affichés

• — Mettre le BeoVision MX 8000 en veille

Utiliser les menus

Les menus à l'écran du BeoVision MX 8000 vous permettent d'accéder à un certain nombre d'options différentes. Lorsque vous entrez dans le système de menus, le premier menu disponible est le menu SETUP.

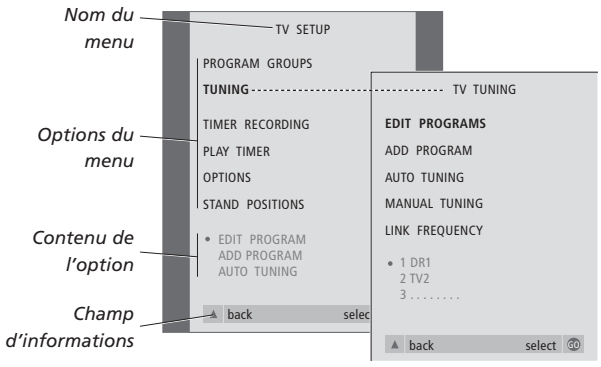

TV Appuyez pour allumer le téléviseur

MENU Appuyez pour appeler le menu TV SETUP

▲ ▼ Appuyez pour parcourir les différentes options du menu

◀◀ ▶▶ Appuyez pour faire apparaître différents réglages

GO Appuyez pour appeler un menu ou mémoriser un réglage que vous avez effectué

EXIT Appuyez pour quitter le système de menus

L'affichage à l'écran

L'affichage à l'écran vous tient informé sur la source sélectionnée, etc.

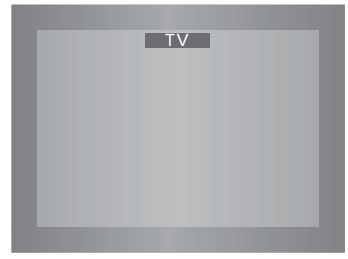

Regarder la télévision

Il y a quatre manières de trouver un programme de télévision réglé sur votre BeoVision MX 8000…
– En parcourant tous les programmes réglés ;
– En utilisant les touches numériques pour entrer le numéro du programme que vous souhaitez ;
– En appelant une liste de tous les programmes réglés ;
– En sélectionnant un groupe de programmes. Prière de vous reporter au chapitre *Utiliser des groupes de programmes*, page 12, pour plus d'informations.

Tout en regardant la télévision, vous pouvez régler le format d'image et faire tourner le BeoVision vers la gauche ou la droite s'il est équipé du support motorisé.

Parcourir les programmes réglés

Pour commencer à regarder la télévision, appuyez sur TV sur la télécommande Beo4. Le téléviseur s'allume automatiquement sur le dernier programme que vous avez regardé.

TV	Appuyez pour allumer le BeoVision MX 8000
▲ ▼	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir les programmes de télévision disponibles en montant ou en descendant
1 – **9**	Entrez le numéro du programme de télévision que vous souhaitez
SAT	Appuyez pour passer aux programmes par décodeur STB, par ex.

En appuyant sur 0, vous passez du programme de télévision actuel au programme précédent.

Voir la liste de programmes

Choisissez une source, par exemple TV, ensuite appuyez et maintenez enfoncée la touche GO de la télécommande Beo4 pour appeler une liste complète des programmes de télévision. Vous pouvez également appeler une liste de programmes pour un groupe donné.

TV BBC	Appuyez pour allumer le téléviseur
GO	Appuyez et maintenez enfoncée pour appeler la liste de programmes de télévision
▲ ▼	Parcourez les programmes réglés disponibles en montant ou en descendant
GO	Appuyez pour appeler le programme choisi ou…
0 – **9**	entrez le numéro du programme que vous souhaitez regarder

Appelez la liste de programmes d'un groupe particulier…

TV BBC	Appuyez pour allumer le téléviseur
◀◀ ▶▶ MY GROUP	Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ à plusieurs reprises pour parcourir vos groupes
GO	Appuyez pour appeler le groupe choisi
GO	Appuyez et maintenez enfoncée pour appeler la liste de programmes du groupe concerné
◀◀ ▶▶	Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour voir les listes de programmes pour tous les autres groupes

REMARQUE ! Des programmes par décodeur STB ne sont disponibles que si votre BeoVision MX 8000 est équipé d'un module Set-top Box Controller intégré et qu'un décodeur STB est connecté.

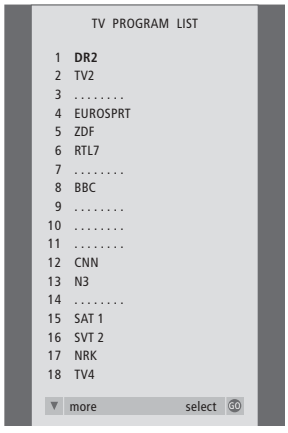

La liste de programmes TV (antenne, câble) est maintenant appelée. Elle vous donne un aperçu de l'ensemble des programmes de télévision à votre disposition.

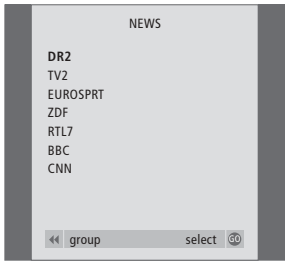

Liste de groupes... *Les programmes de télévision sélectionnés pour un groupe apparaissent également sur les listes de tous les programmes de télévision réglés.*

Régler le format d'image

Le format d'image change à l'écran en fonction de votre choix, soit pour une image grand écran 16:9 soit pour une image standard 4:3. Le format d'image choisi n'est pas mémorisé et lorsque vous changez pour un programme différent ou éteignez le BeoVision MX 8000, le format d'image standard 4:3 est restauré.

LIST FORMAT	Appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce que FORMAT apparaisse dans l'afficheur de la Beo4
1 – **2**	Appuyez sur 1 ou 2 pour sélectionner un format d'image : FORMAT 1 pour une image en 4:3 ou FORMAT 2 pour une image en 16:9

Faire tourner le BeoVision MX 8000 vers la gauche ou la droite

Si votre BeoVision MX 8000 est équipé du support motorisé, vous pouvez faire pivoter le BeoVision MX 8000 vers la gauche ou vers la droite via la Beo4. Vous pouvez également faire tourner le BeoVision MX 8000 manuellement.

LIST STAND	Appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce que STAND apparaisse dans l'afficheur de la Beo4
◀◀ ▶▶	Appuyez pour faire tourner le BeoVision MX 8000 vers la gauche ou la droite ou
1 – **9**	utilisez les touches numériques pour choisir une position préréglée ; 1 représente la position la plus à gauche et 9 la position la plus à droite

Prière de vous reporter au chapitre *Réglages de l'orientation du téléviseur*, page 26, pour plus d'informations sur la manière de prérégler des positions de vision pour le BeoVision MX 8000.

Régler le son

Votre BeoVision MX 8000 propose plusieurs possibilités de réglage du son.

Vous pouvez à tout moment régler le volume ou supprimer totalement le son.

Dans le cas de programmes diffusés avec différents types de son ou différentes langues, vous pouvez choisir entre les types de son ou les langues.

Si des enceintes sont connectées à votre BeoVision MX 8000, vous pouvez choisir votre combinaison d'enceintes préférée.

Quand vous allumez le BeoVision MX 8000 ou l'une des sources connectées, les enceintes connectées peuvent être activées ou désactivées en fonction du type de son qui correspond à la source utilisée.

Régler le volume ou supprimer le son

Tout en regardant la télévision, vous pouvez régler le volume sonore à tout moment ou supprimer totalement le son.

Appuyez sur ∧ ou ∨ pour augmenter ou diminuer le volume

Appuyez au centre de la touche ∧ ou ∨ pour mettre le son en sourdine

Appuyez sur ∧ ou ∨ à nouveau pour faire revenir le son

Modifier le type de son ou la langue

Si différents types de son ou différentes langues sont disponibles, vous pouvez mémoriser le type de son que vous préférez quand vous réglez les programmes de télévision. Il est cependant également possible de choisir entre différents types de son et langues tout en regardant un programme.

LIST
SOUND
Appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce que la mention SOUND* s'affiche sur la Beo4

GO
MONO
Appuyez pour afficher le type de son utilisé

GO
STEREO
Appuyez à plusieurs reprises pour modifier le type de son ou la langue dans un programme plurilingue

EXIT
Appuyez pour quitter la fonction SOUND

*Afin d'afficher SOUND sur la Beo4, vous devez d'abord l'ajouter à la liste des fonctions de la Beo4. Prière de vous reporter au manuel dédié à la Beo4 pour plus d'informations.

REMARQUE ! Prière de vous reporter au chapitre *Panneaux de prises*, page 16, pour plus d'informations sur la manière de connecter des enceintes et au CD-ROM concernant le BeoVision MX 8000 pour plus d'informations sur le son surround.

Ajuster la balance entre les enceintes et choisir une combinaison d'enceintes

Quand vous connectez des enceintes à votre BeoVision MX 8000, vous pouvez à tout moment ajuster la balance entre les enceintes et choisir une combinaison d'enceintes.

LIST SPEAKER	Appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce que la mention SPEAKER s'affiche sur la Beo4
◀◀ ▶▶	Appuyez pour ajuster la balance entre les enceintes gauche et droite
1 – **3**	Appuyez pour sélectionner une combinaison d'enceintes
EXIT	Appuyez pour quitter la fonction SPEAKER

Combinaisons d'enceintes

SPEAKER 1
Son uniquement dans les enceintes du téléviseur. Pour les programmes avec dialogue, par ex. les informations télévisées.

SPEAKER 2
Son stéréo pour les deux enceintes externes avant. L'enceinte subwoofer BeoLab 2 fonctionne. Pour CD musicaux.

SPEAKER 3
Les enceintes du téléviseur, les enceintes externes avant et l'enceinte subwoofer BeoLab 2 sont actives. Pour émissions télévisées en stéréo.

Prière de vous reporter au CD-ROM concernant le BeoVision MX 8000 et au chapitre *Choisir une combinaison d'enceintes* pour plus d'informations sur le préréglage d'une combinaison d'enceintes.

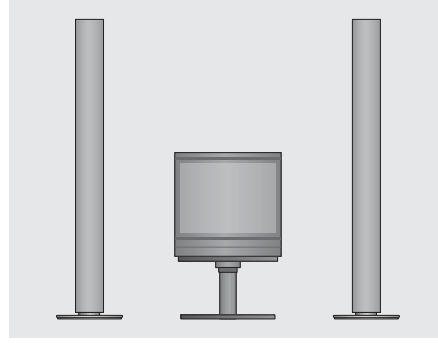

Chercher des informations sur Télétexte

Le Télétexte est une mine d'informations. Le BeoVision MX 8000 vous aide à les trouver rapidement.

Les touches fléchées de la Beo4, la barre des menus en haut de l'écran et le curseur en surbrillance vous aident à vous diriger en une seule étape vers la page souhaitée. Lorsque vous y arrivez, vous pouvez mettre le défilement des pages sur pause afin de les lire à votre propre rythme.

Le BeoVision MX 8000 mémorise vos pages préférées, vous aide à revenir à la page précédente, révèle des messages cachés ou vous aide à changer pour le service Télétexte d'une autre chaîne.

La fonction SETUP vous permet de créer au total 9 pages MEMO préférées pour chaque service Télétexte disponible. Sauvegardez une page assortie de sous-titres en Télétexte en tant que page MEMO n° 9 ; les sous-titres en Télétexte s'affichent automatiquement lors de toute sélection d'un programme diffusé par le programme correspondant.

Naviguer sur Télétexte

Naviguer à travers les pages de Télétexte à l'aide de la barre de menus située en haut de la page de Télétexte.

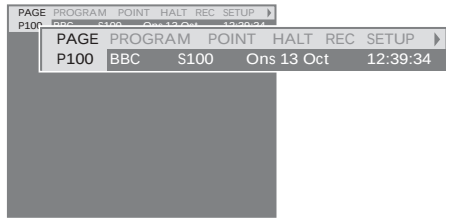

Appuyez sur TEXT pour accéder au Télétexte et sur EXIT pour quitter le Télétexte.

Si vous appuyez sur EXIT et quittez le Télétexte avant d'avoir trouvé la page désirée, l'affichage TEXT vous avertit lorsque la page a été trouvée. Appuyez sur GO pour voir la page. Prière de noter qu'aucun avertissement de cette nature ne s'affichera si, par ex., vous changez de programme ou quittez le Télétexte en sélectionnant une nouvelle source telle que V.TAPE.

Pour passer à une nouvelle page...

> Entrez le numéro de la page que vous souhaitez voir ou…
> appuyez sur ◀◀ pour amener le curseur jusqu'à l'option PAGE.
> Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir les pages et maintenez la touche enfoncée pour parcourir plus rapidement.
> Appuyez sur la touche GO pour aller aux pages d'index (100, 200, 300, etc.).

Pour vous déplacer à l'aide de renvois de page visibles...

> Appuyez sur ▶▶ pour déplacer le curseur le long de la barre jusqu'à l'option POINT.
> Appuyez sur la touche GO ou ▼ pour placer le curseur sur la page.
> Déplacez le curseur à l'aide des touches fléchées jusqu'à un renvoi de page, appuyez ensuite sur la touche GO.

Pour revenir à la page précédente...

> Lorsque vous utilisez POINT pour aller à une autre page, POINT dans la barre de menus change pour RETURN.
> Pendant que la nouvelle page est affichée, appuyez sur la touche GO pour revenir à la page précédente.

La fonction RETURN ne permet de revenir qu'à la page précédente. Pour revenir aux autres pages précédemment affichées, servez-vous de la fonction PAGE ou MEMO.

Pour passer à un autre service Télétexte...

> Appuyez sur ▶▶ pour amener le curseur jusqu'à l'option PROGRAM.
  En cas de création antérieure de pages MEMO, la mention MEMO sera mise en surbrillance lorsque vous activez Télétexte. Appuyez sur ▲ ou ▼ pendant que MEMO est en surbrillance pour trouver PROGRAM.
> Appuyez sur la touche GO pour appeler une liste de programmes.
> Appuyez sur ▲ ou ▼ pour trouver un programme désiré.
> Appuyez sur la touche GO pour passer à un autre service Télétexte.

Création ou suppression de pages MEMO

Vous pouvez sauvegarder sous forme de pages MEMO les pages de Télétexte que vous consultez souvent, ce qui permet de les appeler plus facilement en regardant un service Télétexte. Vous pouvez sauvegarder vos 9 pages MEMO préférées.

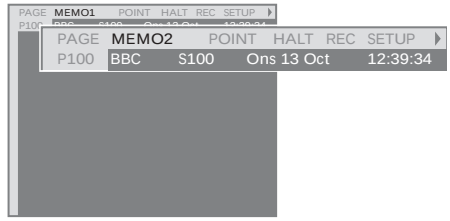

Pour arrêter le défilement des sous-pages...

> Appuyez sur STOP pour arrêter le défilement des sous-pages, ou…
> déplacez le curseur vers HALT et appuyez sur GO. HALT sera remplacé par un jeu de quatre chiffres.
> Utilisez ▼ et ▲ pour aller à la sous-page que vous souhaitez voir ou entrez son numéro.
> Appuyez sur la touche GO pour relancer le défilement des pages.

Pour révéler des messages cachés et autres...

> Déplacez le curseur le long de la barre pour l'amener sur ▶.
> Appuyez sur la touche GO pour changer l'option SETUP en REVEAL.
> Appuyez à nouveau sur la touche GO pour révéler tout texte caché sur la page en cours.

Pour créer une page MEMO...

> Trouvez une page que vous consultez souvent.
> Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour déplacer le curseur le long de la barre des menus jusqu'au menu SETUP, appuyez ensuite sur la touche GO. Les 9 emplacements MEMO disponibles sont indiqués par des numéros. Le premier est mis en surbrillance.
> Appuyez sur la touche GO pour mémoriser la page en cours. Le curseur se déplace vers l'emplacement MEMO disponible suivant.
> Utilisez les touches numériques de la Beo4 pour sélectionner la page de Télétexte suivante que vous souhaitez mémoriser.
> Recommencez la procédure pour chaque page que vous souhaitez mémoriser.
> Pour quitter l'installation MEMO, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour déplacer le curseur vers BACK puis appuyez sur GO.

Si vous souhaitez faire apparaître automatiquement des sous-titres en Télétexte disponibles pour un programme donné, mémorisez la page de sous-titres en Télétexte en tant que page MEMO n° 9.

Pour supprimer une page MEMO...

> Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour amener le curseur jusqu'à l'option SETUP, appuyez ensuite sur la touche GO.
> Déplacez le curseur vers la page MEMO que vous souhaitez effacer puis appuyez sur la touche jaune.
> Appuyez à nouveau sur la touche jaune pour confirmer.

Utilisation des pages MEMO

Si vous avez créé des pages MEMO préférées, vous pouvez les parcourir directement.

Pour visualiser des pages MEMO...

> Appuyez sur TEXT pour appeler le Télétexte.
> Appuyez sur ▲ ou ▼ pour vous déplacer entre les pages MEMO.
> Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le Télétexte.

Utiliser des groupes de programmes

Si vous avez mémorisé de nombreux programmes et que vous souhaitez obtenir rapidement vos programmes préférés sans parcourir la liste à chaque fois, vous pouvez les réunir dans un groupe. Vous n'aurez plus besoin de parcourir des programmes que vous n'utilisez pas.

Nommez les groupes en fonction des personnes qui les regardent – « Papa » ou « Marie » – ou selon le type de programmes inclus, comme « Informations » ou « Sports ».

Après avoir créé et sélectionné un groupe particulier, vous ne parcourez que les programmes de télévision ou par décodeur STB* qui appartiennent à ce groupe particulier. Passez à un groupe différent pour examiner une autre série de programmes ou passez de l'option GROUPS à l'option TV pour afficher l'ensemble des programmes réglés.

Sélection de programmes appartenant à un groupe

Vous pouvez accéder à vos groupes en activant le mode groupe. Appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner le groupe que vous cherchez, puis parcourir les programmes de ce groupe.

TV — Appuyez pour allumer le téléviseur

◀◀ ▶▶ MY GROUP — Déplacez-vous vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vos groupes s'affichent

GO NEWS — Lorsque vous trouvez le groupe désiré, appuyez sur GO pour le sélectionner

▲ ▼ **1 – 9** TV 2 BBC — Parcourez les programmes du groupe donné en montant ou en descendant ou utilisez les touches numériques pour entrer le numéro du programme que vous souhaitez voir

◀◀ ▶▶ SPORT **GO** — Déplacez le curseur vers la gauche ou la droite pour passer d'un groupe à l'autre – appuyez sur la touche GO pour appeler le groupe qui vous intéresse

Appuyez et maintenez GO enfoncée en mode groupe pour voir une liste de programmes pour le groupe actuel.

Création de groupes

Le BeoVision MX 8000 permet de créer 8 groupes de programmes différents, classés par utilisateur ou par type de programme. Chaque groupe peut contenir jusqu'à 18 programmes. Des 'copies' du même programme peuvent être mémorisées dans différents groupes.

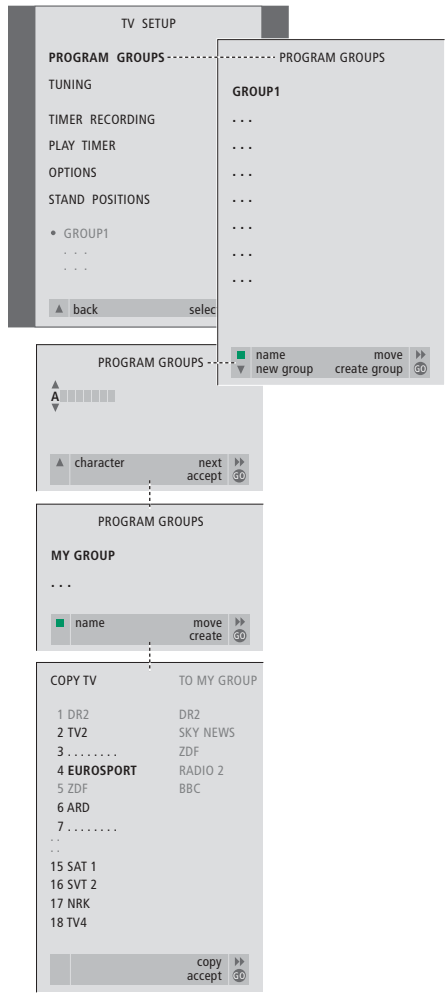

*REMARQUE ! Afin de recevoir des programmes par décodeur set-top box (STB), votre BeoVision MX 8000 doit être équipé d'un Set-top Box Controller intégré et un décodeur STB doit être connecté. Prière de vous reporter au CD-ROM concernant le BeoVision MX 8000 et au chapitre *Si vous avez un Set-top Box Controller* pour plus d'informations sur la manière de créer des groupes de programmes par décodeur STB.

Déplacer des programmes à l'intérieur d'un groupe

Vous pouvez changer l'ordre dans lequel vos programmes apparaissent à l'intérieur d'un groupe et supprimer des programmes dans un groupe.

> Appuyez sur la touche TV pour allumer le téléviseur.
> Appuyez sur MENU pour appeler le menu TV SETUP, la mention PROGRAM GROUPS est déjà en surbrillance.
> Appuyez sur GO pour appeler le menu PROGRAM GROUPS.
> Appuyez sur ▼ pour déplacer le curseur vers un groupe vide et appuyez sur la touche verte afin de pouvoir nommer un nouveau groupe.
> Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner les caractères appropriés et sur ◀◀ ou ▶▶ pour passer à l'espace suivant ou précédent.
> Appuyez sur GO pour mémoriser le nom et appuyez à nouveau sur GO pour pouvoir copier des programmes dans le nouveau groupe.
> Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour identifier un émetteur dont vous souhaitez copier les particularités dans le nouveau groupe.
> Appuyez sur ▶▶ pour copier dans votre groupe les données relatives à un programme de télévision.
> Appuyez sur GO pour mémoriser votre groupe quand vous avez fini de copier des programmes.
> Appuyez sur ▲ pour revenir aux menus précédents ou appuyez sur EXIT pour quitter directement les menus à l'écran.

REMARQUE ! Il n'est pas possible de combiner, dans le même groupe, des programmes par décodeur STB avec des programmes de télévision. Pour plus d'informations sur la manière de créer des groupes de programmes par décodeur STB, prière de vous reporter au CD-ROM concernant le BeoVision MX 8000 et au chapitre *Si vous avez un Set-top Box Controller*.

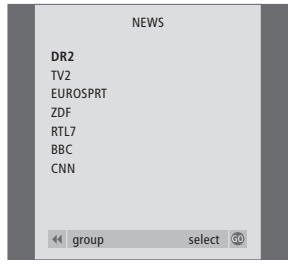

> Appuyez sur la touche TV pour allumer le téléviseur.
> Appuyez sur MENU pour appeler le menu TV SETUP, la mention PROGRAM GROUPS est déjà en surbrillance.
> Appuyez sur GO pour appeler le menu PROGRAM GROUPS.
> Appuyez sur ▼ pour mettre un groupe en surbrillance et appuyez sur GO pour le sélectionner.
> Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance le programme que vous souhaitez déplacer ou supprimer.
> Appuyez sur ▶▶ pour faire sortir le programme de la liste et appuyez sur ▲ ou ▼ pour le déplacer vers la nouvelle position.
> Appuyez sur ◀◀ pour remettre le programme sur la liste ou appuyez sur la touche jaune pour le supprimer. Lorsque vous supprimez un programme de la liste, les programmes restants se resserrent.
> Si le programme a changé de place avec un autre programme, il faut déplacer ce programme vers une nouvelle position.
> Après avoir terminé de déplacer ou de supprimer des programmes dans un groupe, appuyez sur GO pour mémoriser le groupe.
> Appuyez sur ▲ pour revenir aux menus précédents ou appuyez sur EXIT pour quitter directement les menus à l'écran.

Comment installer le BeoVision MX 8000

Nous vous recommandons de suivre la procédure décrite ci-dessous pour l'installation de votre BeoVision MX 8000 :

– Déballez le BeoVision MX 8000 et placez-le selon l'illustration et la description à droite ;
– Assurez-vous que l'environnement choisi est propice à l'utilisation du BeoVision MX 8000. Consultez les conseils à droite ;
– Connectez les câbles au BeoVision MX 8000 conformément à la description ci-contre.

Si vous avez des équipements supplémentaires à connecter, comme par exemple un magnétoscope ou un décodeur, prière de vous reporter aux pages suivantes ou au CD-ROM concernant le BeoVision MX 8000.

Environnement approprié au BeoVision MX 8000

– Il faut toujours placer votre BeoVision MX 8000 sur une surface ferme et de niveau.
– Prévoyez un espace d'au moins 5 cm au-dessus et de chaque côté du BeoVision MX 8000 pour permettre une ventilation adéquate.
– Evitez de placer votre BeoVision MX 8000 exposé directement au soleil, sous des spots ou à proximité d'une lumière graduée, car cela pourrait gêner le fonctionnement du récepteur de la télécommande à infrarouge du BeoVision MX 8000.
– Le BeoVision MX 8000 est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans un environnement domestique sec à des températures comprises entre 10 et 40° C (50 et 105° F).
– Ne placez aucun objet sur le dessus du BeoVision MX 8000.
– Ne tentez pas d'ouvrir votre BeoVision MX 8000. Faites effectuer de telles opérations par du personnel de maintenance qualifié.

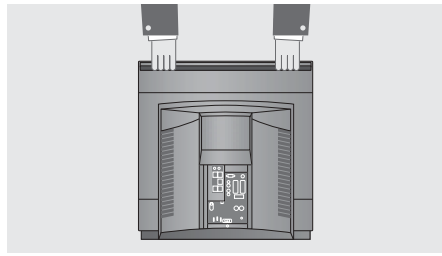

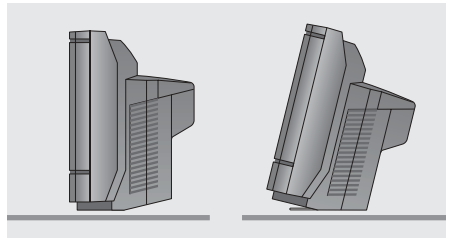

Il est également possible de placer le BeoVision MX 8000 sur le sol, en position verticale ou légèrement inclinée en arrière.

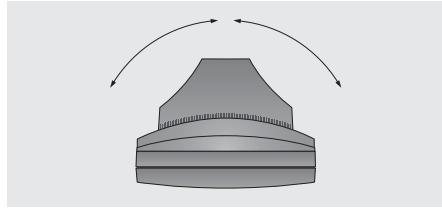

Si votre BeoVision MX 8000 est équipé d'un support motorisé, assurez-vous de disposer de l'espace nécessaire pour permettre au BeoVision MX 8000 de tourner d'un côté à l'autre, comme le montre l'illustration, quand vous installez l'appareil.

REMARQUE ! Des pieds spécialement conçus sont disponibles pour positionner votre téléviseur. Veuillez contacter votre revendeur Bang & Olufsen pour de plus amples renseignements.

Connecter les câbles du téléviseur

Reportez-vous au schéma et aux graphiques imprimés sur le panneau de prises pour repérer les prises. Les connecteurs visibles au dos de l'appareil font l'objet d'une description détaillée au chapitre intitulé *Panneau de prises à l'arrière*, page 16.

Immobilisez les câbles au dos du BeoVision MX 8000 à l'aide de l'attache-câble, comme le montre l'illustration inférieure droite.

Le câble secteur et la fiche fournis sont spécialement conçus pour le BeoVision MX 8000. Le remplacement de la fiche ou tout endommagement du câble secteur auront une influence négative sur l'image.

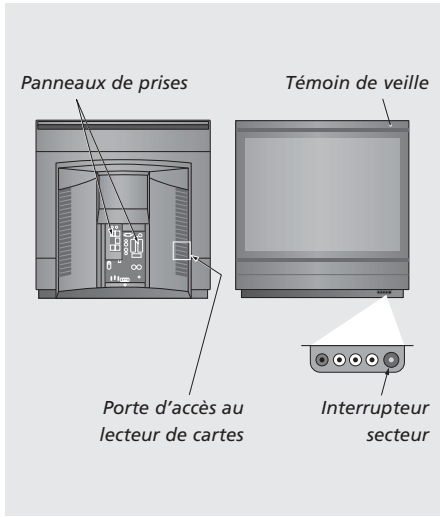

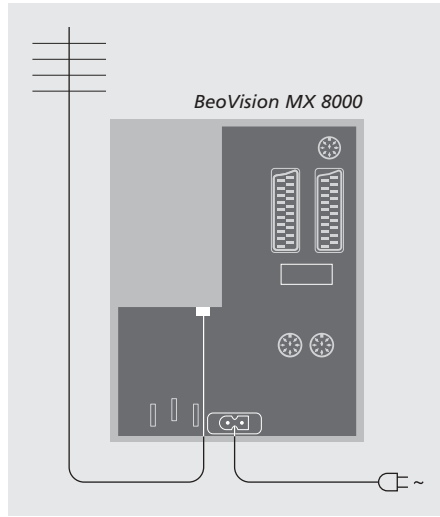

Connexion d'antenne

A l'aide d'un câble d'antenne, connectez votre antenne de télévision externe (ou réseau câblé de télévision) à la prise marquée TV sur le tableau de connexion du BeoVision MX 8000.

Si votre BeoVision MX 8000 est équipé du modulateur système intégré, vous observerez que la prise TV qui apparaît sur l'illustration est occupée et que le tableau comporte une seconde prise TV libre située immédiatement au-dessous d'une autre prise repérée par la mention LINK. Branchez votre antenne TV externe sur cette prise plutôt que sur l'autre.

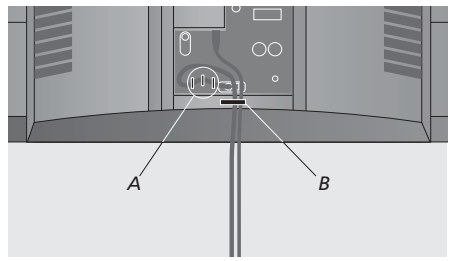

Immobilisation des câbles : *Vous devez fixer le câble secteur du BeoVision MX 8000 à l'aide des trois supports de câble (A) situés en-dessous de la prise secteur et fixer tous les câbles sortant du BeoVision MX 8000 à l'aide de l'attache-câble (B).*

Alimentation secteur

Connectez le câble secteur fourni à la prise marquée ~ sur le BeoVision MX 8000 puis branchez l'autre extrémité à une prise murale.

Votre BeoVision MX 8000 a été conçu pour être laissé en mode veille lorsqu'il n'est pas en service. Par conséquent, pour faciliter le fonctionnement de la télécommande, il convient de laisser l'interrupteur secteur sur la position de mise sous tension (dont témoigne l'allumage du petit voyant rouge visible sur la face avant).

Panneau de prises à l'arrière

Le panneau de prises à l'arrière du BeoVision MX 8000 permet de raccorder les câbles d'entrée du signal ainsi qu'une série d'équipements supplémentaires.

Les prises V.TAPE et AV sont disponibles pour la connexion d'équipements supplémentaires.

Tous les équipements que vous avez connectés à ces prises doivent être enregistrés dans le menu CONNECTIONS du BeoVision MX 8000. Prière de vos reporter au CD-ROM concernant le BeoVision MX 8000 et au chapitre *Enregistrer des équipements supplémentaires* pour plus d'informations.

La présence ou l'absence de prises dépend des options supplémentaires intégrées à votre BeoVision MX 8000.

Panneau de connexions d'enceintes et d'entrées numériques
Ces prises ne sont disponibles que si votre BeoVision MX 8000 est équipé d'un module son surround numérique intégré.
Prière de vous reporter au CD-ROM concernant le BeoVision MX 8000 et au chapitre *Installation d'enceintes – son surround* pour plus d'informations.

STAND
Pour la connexion d'un support motorisé.

AV
Prise 21 broches pour la connexion AV d'un deuxième décodeur, d'un lecteur DVD, d'un décodeur STB ou d'appareils similaires. Vous pouvez également connecter d'autres types d'équipement auxiliaire ou un boîtier d'extension pour des connexions supplémentaires.

V.TAPE
Prise 21 broches permettant la connexion AV d'un magnétoscope BeoCord V 8000, d'un décodeur STB, d'un décodeur principal ou d'un autre magnétoscope. Vous pouvez également connecter d'autres types d'équipement auxiliaire à la prise V.TAPE. Si le magnétoscope connecté est un BeoCord V 8000, les programmes de télévision réglés, etc., sont téléchargés vers le magnétoscope au moment du réglage du BeoVision MX 8000 TV.

MASTER LINK
Prise pour la connexion d'un système audio Bang & Olufsen compatible. Cette prise n'est disponible qu'à la condition que votre BeoVision MX 8000 soit équipé du module Master Link.

La prise est également utilisée pour la distribution BeoLink du son et de l'image dans toute la maison.

LINK TV
Prise de sortie d'antenne pour la distribution de signaux vidéo vers d'autres pièces. Cette prise n'est disponible que si votre BeoVision MX 8000 est équipé du modulateur système intégré.

TV
Prise d'entrée d'antenne pour votre signal externe d'antenne (ou réseau câblé de télévision). Si votre BeoVision MX 8000 est équipé du modulateur système intégré, connectez votre antenne externe de télévision à la prise TV située en-dessous de la prise marquée LINK.

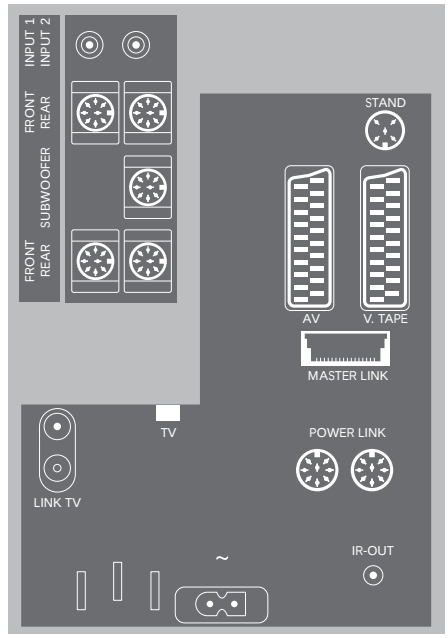

POWER LINK
Prise pour la connexion d'enceintes externes Bang & Olufsen.

~
Prise de raccordement à l'alimentation secteur.

IR OUT
Pour la connexion d'un décodeur STB.
(Uniquement disponible lorsqu'un Set-top Box Controller est intégré à votre BeoVision MX 8000).

Le BeoVision MX 8000 comporte des commandes et un panneau de prises sur la face avant, juste en-dessous de l'écran du téléviseur.

A cet endroit, vous pouvez allumer ou éteindre complètement le système. Si vous éteignez le système, le témoin lumineux situé sur la face avant du BeoVision MX 8000 s'éteindra également.

Vous pouvez connecter un casque ou un caméscope au panneau de prises sur le BeoVision MX 8000.

Mise sous tension ou hors tension

Si vous souhaitez mettre votre BeoVision MX 8000 complètement hors tension secteur, vous pouvez le faire en appuyant sur l'interrupteur secteur situé sur le panneau de fonctions et de prises du côté droit du BeoVision MX 8000, juste en-dessous de l'écran. En cas de mise hors tension du BeoVision MX 8000, le petit voyant rouge de veille monté sur la face avant s'éteint. Son extinction indique que le BeoVision MX 8000 n'est plus en état d'exploitation.

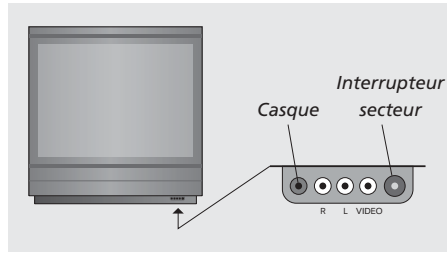

Connexion d'un casque ou d'un caméscope

Connectez un casque stéréo au BeoVision MX 8000 par l'intermédiaire de la prise marquée PHONES du côté droit du panneau de fonctions et de prises. Connectez un caméscope au BeoVision MX 8000 par l'intermédiaire des prises L, R et VIDEO.

Pour connecter un casque…
Connectez un casque stéréo au BeoVision MX 8000 par l'intermédiaire de la prise PHONES du panneau de fonctions et de prises sur l'appareil. Le son des enceintes est supprimé lorsqu'un casque est connecté et activé à nouveau lorsque le casque est débranché.

Pour connecter un caméscope…
Connectez votre caméscope au BeoVision MX 8000 par l'intermédiaire des prises marquées L, R et VIDEO du panneau de prises. L et R se réfèrent au signal audio, respectivement au canal enceintes gauche et droit, tandis que VIDEO est réservé au signal vidéo.

Pour regarder des enregistrements de caméscope…
> Connectez votre caméscope.
> Appuyez sur la touche TV pour allumer le téléviseur.
> Lancez la lecture sur votre caméscope. Les images apparaissent automatiquement sur l'écran.
> Commandez vos enregistrements par l'intermédiaire de votre caméscope.

Pour sélectionner le caméscope par l'intermédiaire de la télécommande Beo4…
> Appuyez à plusieurs reprises sur LIST jusqu'à ce que l'afficheur de la Beo4 indique CAMCORD*.
> Appuyez sur GO pour sélectionner le caméscope.

Pour copier vos enregistrements sur caméscope…
> Si un BeoCord V 8000 est connecté : Branchez votre caméscope et démarrez la lecture tel que cela a été décrit auparavant.
> Appuyez à deux reprises sur la touche RECORD de la Beo4 pour lancer un enregistrement.

L'enregistrement est interrompu si vous choisissez une autre source ou si vous éteignez le BeoVision MX 8000 lors de l'enregistrement à partir d'un caméscope. Le système ne permet pas de regarder des émissions de télévision pendant un enregistrement de cette nature.

*REMARQUE ! Afin d'afficher CAMCORD sur la Beo4, vous devez d'abord l'ajouter à la liste de fonctions de la Beo4. Prière de vous reporter au manuel dédié à la Beo4 pour plus d'informations.

Première installation du BeoVision MX 8000

La procédure d'installation décrite ci-après n'est activée que lors de la première mise sous tension du BeoVision MX 8000 après son raccordement à l'alimentation secteur.

Cette procédure comprend la sélection de la langue d'affichage des menus, le réglage automatique des programmes de télévision, la détermination de la position centrale du support motorisé si votre BeoVision MX 8000 en est équipé et l'enregistrement de tout équipement supplémentaire éventuellement connecté.

Une partie de la procédure est exécutée automatiquement mais vous devez initier le réglage du support et le réglage automatique des programmes, déterminer si l'équipement connecté au BeoVision MX 8000 est correctement enregistré dans le menu CONNECTIONS, si nécessaire modifier les informations dans ce menu et valider les réglages lorsqu'ils sont corrects.

Sélection de la langue d'affichage des menus

La première fois que vous allumez votre BeoVision MX 8000, vous devez sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez que tous les menus s'affichent.

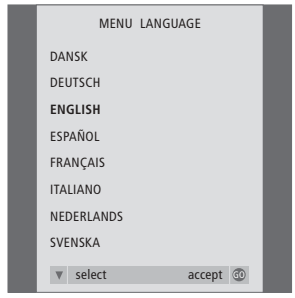

Le menu de configuration de la langue d'affichage apparaît. Si vous souhaitez changer la langue de menu ultérieurement, vous trouverez ce point sous OPTIONS dans le menu TV SETUP.

> Appuyez sur la touche TV pour allumer le téléviseur. Le menu Langues s'affiche.
> Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour passer, le cas échéant, d'une langue à l'autre.
> Appuyez sur GO pour mémoriser vos réglages.

Enregistrement de tous les programmes et réglages

Après avoir sélectionné la langue du menu, un menu de réglage automatique des programmes apparaît à l'écran. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran, appuyez ensuite sur la touche GO pour lancer le réglage. Le réglage de tous les programmes s'effectue automatiquement.

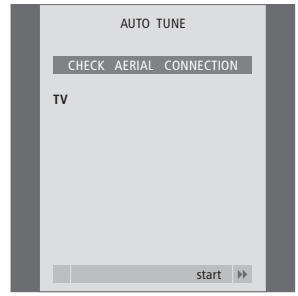

Lorsque le menu de syntonisation automatique s'affiche, l'invite CHECK AERIAL CONNECTION (vérifier le raccordement de l'antenne) s'affiche pour vous rappeler de vous assurer du bon raccordement de votre antenne de télévision.

> Appuyez sur la touche GO pour lancer le réglage automatique. Le BeoVision MX 8000 procède au réglage de tous les programmes disponibles.

Enregistrement de tout équipement supplémentaire avant le réglage automatique

Si un magnétoscope, un décodeur ou un quelconque autre équipement supplémentaire est connecté à votre BeoVision MX 8000, la connexion est détectée par le BeoVision MX 8000. Vous aurez l'opportunité de vérifier et de confirmer l'enregistrement de l'équipement impliqué.

> Si nécessaire, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner les options qui correspondent à ce que vous avez connecté à la prise V.TAPE
> Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir les options du menu : V.TAPE et AV.
> Appuyez sur la touche GO pour mémoriser cette configuration.

Déterminer la position centrale du téléviseur

Si votre BeoVision MX 8000 est équipé du support motorisé en option, le menu STAND ADJUSTMENT s'affichera à l'écran. Après avoir déterminé la position centrale, vous pouvez sélectionner les positions que vous préférez pour le téléviseur quand il est allumé et en veille.

Lorsque le menu STAND ADJUSTMENT apparaît...

> Assurez-vous de disposer de l'espace nécessaire pour permettre au téléviseur de tourner vers la droite et la gauche.
> Appuyez sur GO pour démarrer le réglage du support.
> Si le réglage est interrompu, le texte « ADJUSTMENT FAILED » apparaît à l'écran. Retirez les obstacles qui empêchent le téléviseur de tourner et appuyez sur GO pour redémarrer le réglage.
> Une fois le réglage terminé, le texte « ADJUSTMENT OK » s'affiche puis le menu STAND POSITIONS apparaît.
> Pour mémoriser une position du support quand le BeoVision MX 8000 est allumé, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour faire tourner le BeoVision MX 8000 et le placer en fonction de votre position de vision.
> Pour mémoriser une position du support quand le téléviseur est en veille, appuyez sur ▼ pour aller à TV STANDBY.
> Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour faire tourner le BeoVision MX 8000 et le placer comme vous le souhaitez.
> Appuyez sur GO pour mémoriser vos réglages de façon permanente.

REMARQUE ! Prière de vous reporter au chapitre *Réglages de l'orientation du téléviseur*, page 26, pour plus d'informations sur les positions du support.

Editer des programmes – déplacer, nommer, supprimer ou régler

Si le réglage automatique de tous les programmes n'a pas mémorisé les programmes sur vos numéros favoris ou s'il n'a pas nommé automatiquement tous les programmes mémorisés, vous pouvez réorganiser l'ordre dans lequel les programmes apparaissent et leur attribuer le nom de votre choix.

Si vous devez procéder à une modification supplémentaire des programmes réglés, par exemple, un réglage précis ou tout autre réglage spécifique concernant le décodeur, etc., utilisez le menu MANUAL TUNING.

Pour modifier la sélection des programmes de télévision réglés, assurez-vous, tout d'abord, que vous avez bien choisi la source TV.

Déplacement de programmes réglés

Dès que le réglage automatique est terminé, le menu EDIT PROGRAMS s'affiche automatiquement et vous permet de déplacer les programmes réglés.

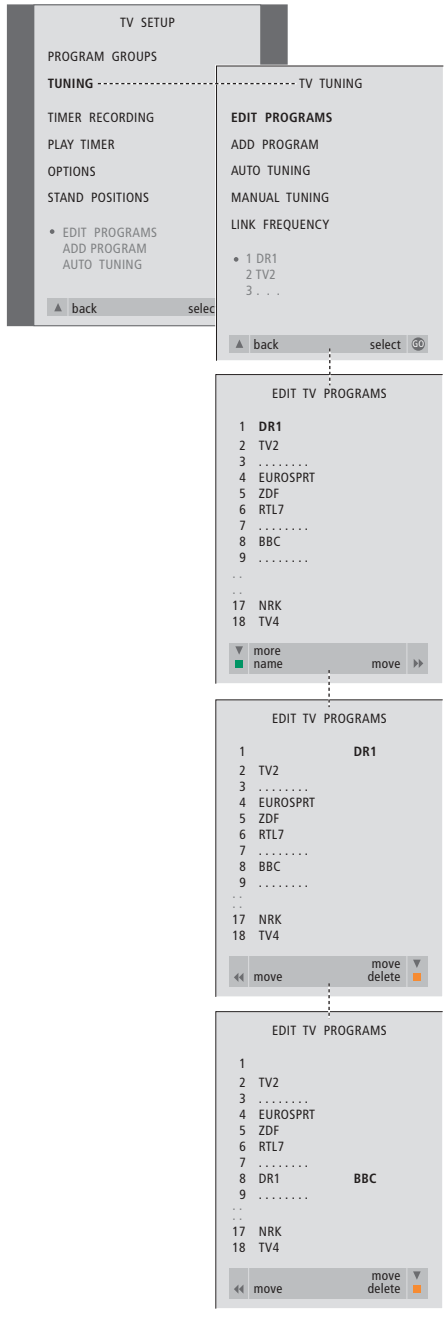

> Appuyez sur la touche TV pour allumer le téléviseur.
> Appuyez sur la touche MENU pour appeler le menu TV SETUP, ensuite appuyez sur la touche ▼ pour mettre TUNING en surbrillance.
> Appuyez sur la touche GO pour appeler le menu TV TUNING. La mention EDIT PROGRAMS est déjà en surbrillance.
> Appuyez sur la touche GO pour appeler le menu EDIT PROGRAMS.
> Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le programme que vous voulez déplacer.
> Appuyez sur la touche ⏩ une seule fois pour déplacer le programme. Le programme a ainsi disparu de la liste.
> Appuyez sur ▼ ou ▲ pour déplacer le programme vers le numéro de programme désiré.
> Appuyez sur la touche ⏪ pour réinsérer le programme dans la liste ou le permuter avec le programme associé au numéro souhaité.
> Maintenant déplacez le programme avec lequel vous avez changé de place vers un numéro de programme inoccupé ou vers un numéro déjà occupé et répétez la procédure.
> Après avoir déplacé les programmes appropriés, appuyez sur la touche ▲ pour revenir aux menus antérieurs ou sur la touche EXIT pour sortir directement des menus affichés à l'écran.

Nommer des programmes réglés

Dès que le réglage automatique est terminé, le menu EDIT PROGRAMS s'affiche et vous permet de nommer les programmes de télévision réglés.

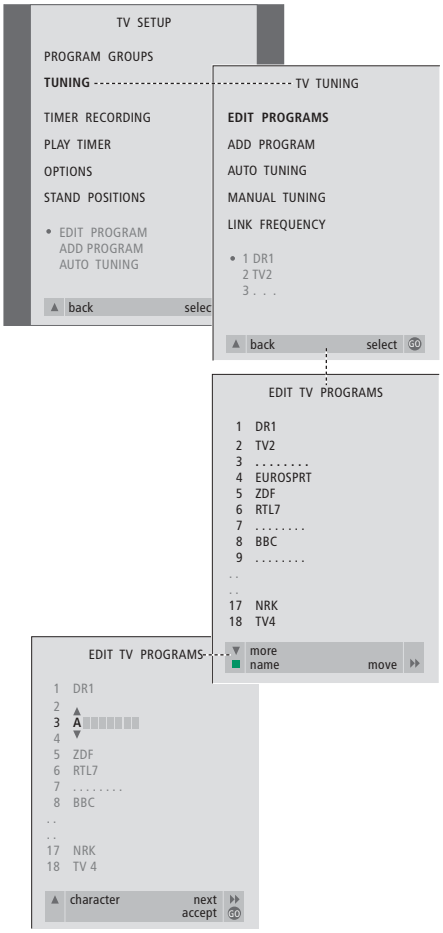

> Appuyez sur la touche TV pour allumer le téléviseur.
> Appuyez sur la touche MENU pour appeler le menu TV SETUP, ensuite appuyez sur la touche ▼ pour mettre TUNING en surbrillance.
> Appuyez sur la touche GO pour appeler le menu TV TUNING. La mention EDIT PROGRAMS est déjà en surbrillance.
> Appuyez sur la touche GO pour appeler le menu EDIT PROGRAMS.
> Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour sélectionner le programme que vous souhaitez nommer.
> Appuyez sur la touche verte afin de pouvoir nommer le programme. A présent, le menu de dénomination est activé.
> Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour trouver les caractères qui composent le nom souhaité.
> Appuyez sur ⏩ pour aller au caractère suivant. Au fur et à mesure, le BeoVision MX 8000 vous suggère des noms probables – mais vous pouvez continuer à vous servir des touches ▼ ou ▲ et ⏪ ou ⏩ pour entrer ou modifier les différents caractères du nom retenu.
> Si nécessaire, répétez la procédure et attribuez un nom à d'autres numéros de programmes.
> Lorsque vous avez nommé les programmes concernés, appuyez sur GO pour accepter votre liste modifiée ou sur EXIT pour quitter les menus à l'écran.

Suppression de programmes réglés

Une fois le réglage automatique des programmes terminé, vous pouvez supprimer les programmes réglés que vous ne souhaitez pas.

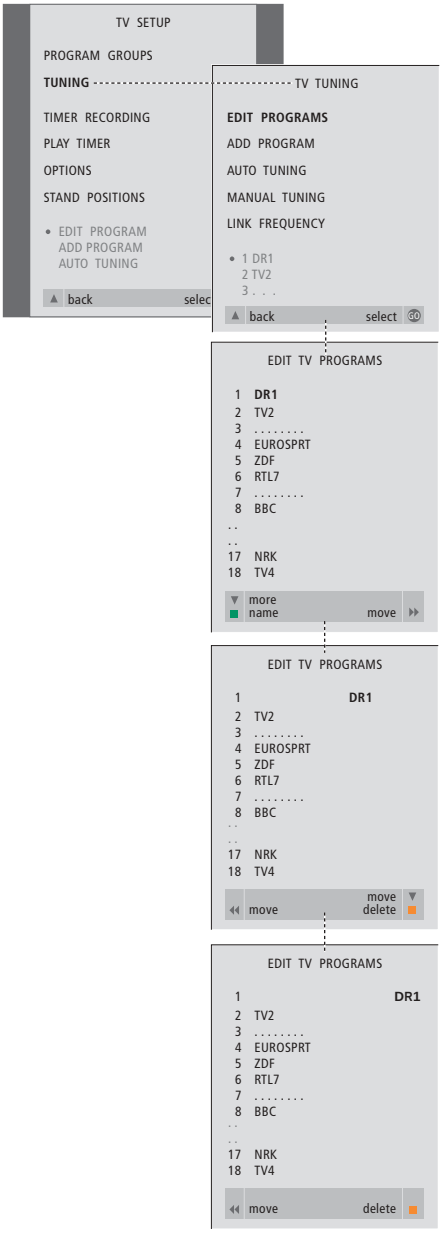

> Appuyez sur la touche TV pour allumer le téléviseur.
> Appuyez sur la touche MENU pour appeler le menu TV SETUP, ensuite appuyez sur la touche ▼ pour mettre TUNING en surbrillance.
> Appuyez sur la touche GO pour appeler le menu TV TUNING. La mention EDIT PROGRAMS est déjà en surbrillance.
> Appuyez sur la touche GO pour appeler le menu EDIT PROGRAMS.
> Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour passer au programme que vous souhaitez supprimer.
> Appuyez sur ⏩ pour supprimer le programme de la liste.
> Appuyez sur la touche jaune afin de pouvoir supprimer le programme – le programme est alors indiqué en rouge.
> Appuyez sur la touche jaune afin de supprimer définitivement le programme ou appuyez sur ⏪ deux fois pour faire revenir le programme sur la liste.
> Après avoir supprimé les programmes appropriés, appuyez sur la touche EXIT pour quitter les menus à l'écran.

Ajustage de la réception de programmes de télévision réglés

Vous pouvez éditer manuellement des caractéristiques de vos programmes de télévision réglés. Vous pouvez régler DECODER sur ON, choisir un type de son ou une langue spécifique ou régler séparément un programme local.

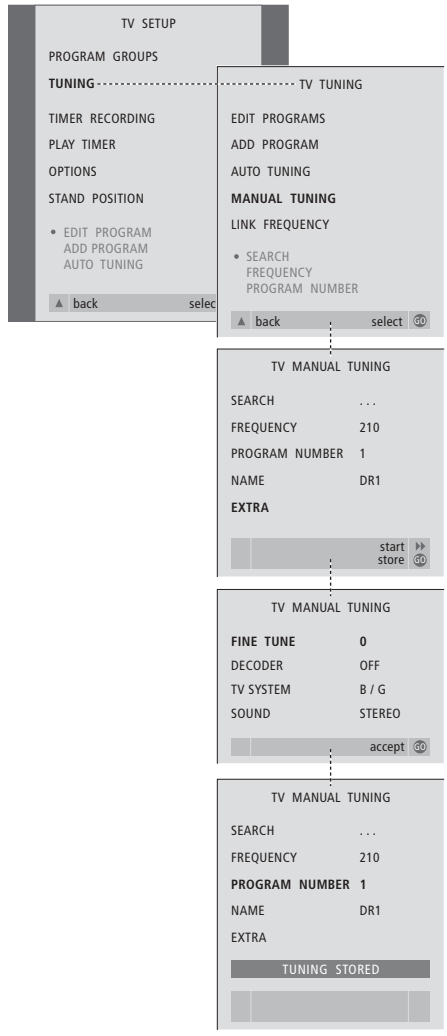

> Appuyez sur la touche TV pour allumer le téléviseur.
> Appuyez sur la touche MENU pour appeler le menu TV SETUP, ensuite appuyez sur la touche ▼ pour mettre TUNING en surbrillance.
> Appuyez sur GO pour appeler le menu TV TUNING puis appuyez sur ▼ pour mettre MANUAL TUNING en surbrillance.
> Appuyez sur la touche GO pour appeler le menu MANUAL TUNING.
> Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour passer à l'option de configuration que vous souhaitez modifier.
> Appuyez sur ⏩ ou ⏪ pour modifier les informations relatives à l'option de menu que vous avez choisie.
> Si vous choisissez NAME, appuyez sur la touche verte pour démarrer la procédure de dénomination. Utilisez ▼ ou ▲ et ⏩ pour entrer les caractères du nom choisi.
> Pour accéder au menu supplémentaire TV MANUAL TUNING, allez à EXTRA et appuyez sur GO. Maintenant, effectuez un réglage précis, si nécessaire, ou sélectionnez un type de son (une entrée de décodeur et, le cas échéant, un système de télévision).
> Après avoir apporté les modifications voulues, appuyez sur la touche GO pour confirmer leur enregistrement.
> Appuyez sur la touche GO pour enregistrer les modifications relatives au programme traité.
> Appuyez sur la touche EXIT pour quitter les menus affichés à l'écran.

Si l'option SYSTEM apparaît sur le menu, assurez-vous que le système de diffusion correct est affiché avant de commencer le réglage :

B/G…	pour PAL/SECAM BG
I…	pour PAL I
L…	pour SECAM L
M…	pour NTSC M
D/K…	pour PAL/SECAM D/K

Si des programmes sont diffusés dans deux langues et que vous souhaitez les deux, vous pouvez mémoriser le programme deux fois, une dans chaque langue.

Réglage ou adjonction de programmes

Il existe deux manières de régler des programmes de télévision :

– Laissez le BeoVision MX 8000 régler tous les programmes disponibles automatiquement ;
– Actualisez vos réglages – si la fréquence de certains programmes a changé ou si votre installation est à même de capter de nouveaux programmes, le système procédera également à leur réglage.

Vous pouvez éditer les programmes réglés en les faisant apparaître dans une séquence différente, en leur donnant un autre nom ou en supprimant des programmes. Prière de vous reporter aux pages 20 à 22 pour de plus amples informations.

Si vous souhaitez ajuster des programmes réglés, utilisez le menu MANUAL TUNING à cette fin. Consultez la page 23 pour de plus amples informations.

Nouveau réglage automatique

Vous pouvez régler à nouveau tous les programmes en laissant le BeoVision MX 8000 régler tous les programmes automatiquement. Sélectionnez TV comme source avant de commencer le réglage.

N.B. : Si vous réglez à nouveau tous vos programmes de télévision, tous les groupes et tous les réglages effectués vont disparaître !

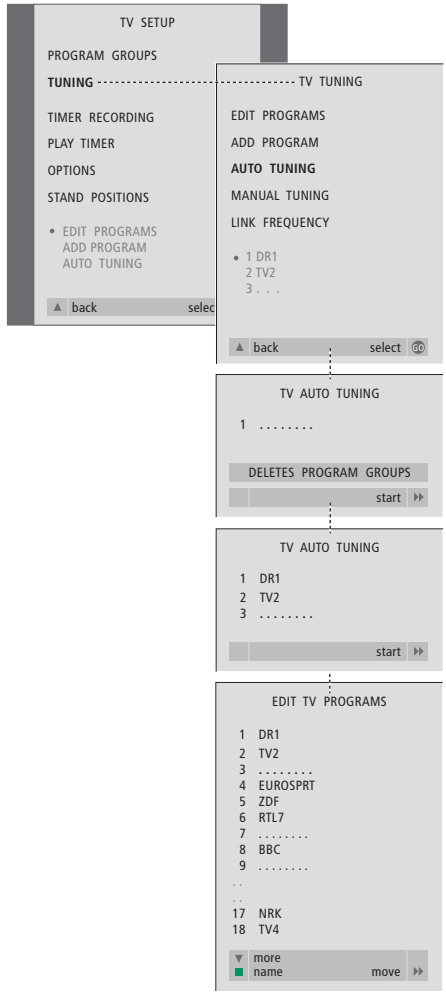

> Appuyez sur la touche TV pour allumer le téléviseur.
> Appuyez sur la touche MENU pour appeler le menu TV SETUP, ensuite appuyez sur la touche ▼ pour mettre TUNING en surbrillance.
> Appuyez sur GO pour appeler le menu TV TUNING puis appuyez sur ▼ pour mettre AUTO TUNING en surbrillance.
> Appuyez sur la touche GO pour appeler le menu AUTO TUNING.
> Appuyez sur la touche ⏩ pour lancer le réglage automatique.
> Dès que le réglage automatique est effectué, le menu EDIT PROGRAMS s'affiche. Vous pouvez alors réorganiser l'ordre des programmes, supprimer des programmes ou leur donner un autre nom.

Ajouter un nouveau programme de télévision

Le système permet l'ajout d'un nouveau programme ou l'actualisation des données relatives à un programme réglé qui, par exemple, a été déplacé. Sélectionnez TV comme source avant de commencer le réglage d'actualisation.

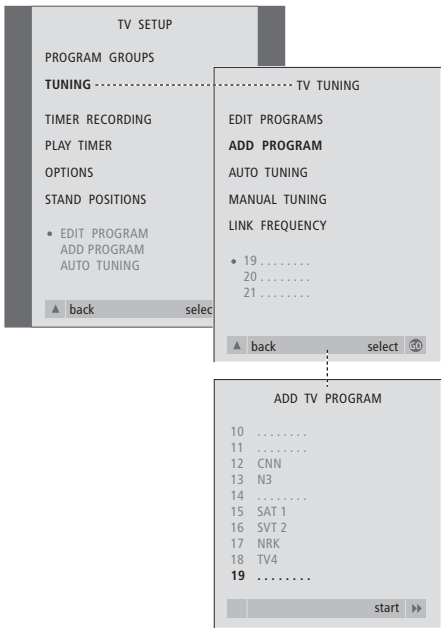

> Appuyez sur la touche TV pour allumer le téléviseur.
> Appuyez sur la touche MENU pour appeler le menu TV SETUP, ensuite appuyez sur la touche ▼ pour mettre TUNING en surbrillance.
> Appuyez sur GO pour appeler le menu TV TUNING puis appuyez sur ▼ pour mettre ADD PROGRAM en surbrillance.
> Appuyez sur GO pour appeler le menu ADD PROGRAM.
> Appuyez sur la touche ⏩ pour lancer l'opération. Les nouveaux programmes sont ajoutés automatiquement au fur et à mesure de leur apparition.
> Dès que le réglage et l'adjonction de nouveaux programmes ont pris fin, le menu EDIT PROGRAMS s'affiche. Vous pouvez alors réorganiser l'ordre des programmes, supprimer des programmes ou leur donner un autre nom. Le curseur met en surbrillance le nouveau programme qui arrive en premier parmi ceux qui viennent d'être ajoutés à la liste.

Réglage de l'orientation du téléviseur

Si votre BeoVision MX 8000 est équipé du support motorisé en option, vous pouvez le faire tourner par l'intermédiaire de la télécommande Beo4. Vous pouvez également mémoriser des positions vers lesquelles le téléviseur doit se tourner lorsqu'il est allumé et lorsqu'il est mis en veille. Vous pouvez aussi procéder à un réglage manuel de l'orientation de votre BeoVision MX 8000.

Prérégler une position vers laquelle le BeoVision MX 8000 doit se tourner

Vous pouvez régler une position vers laquelle le BeoVision MX 8000 doit se tourner lorsque vous l'allumez et l'éteignez. Vous pouvez procéder à un réglage manuel de l'orientation du BeoVision MX 8000 ou à un réglage à distance au moyen de la télécommande Beo4.

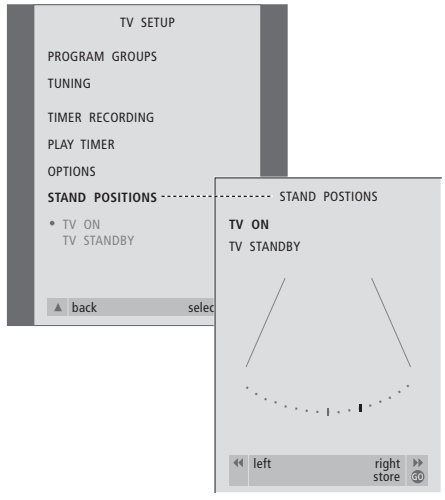

> Appuyez sur la touche TV pour allumer le téléviseur.
> Appuyez sur la touche MENU pour appeler le menu TV SETUP, ensuite appuyez sur la touche ▼ pour mettre STAND POSITIONS en surbrillance.
> Appuyez sur la touche GO pour appeler le menu STAND POSITIONS.
> Pour mémoriser l'orientation que doit prendre le BeoVision MX 8000 lors de sa mise sous tension, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ afin de faire pivoter le BeoVision MX 8000 et de l'orienter en fonction de la position de visualisation qui vous semble la plus favorable.

Pour mémoriser l'orientation que doit prendre le BeoVision MX 8000 lors de sa mise hors tension ou en veille…

> Appuyez sur la touche ▼ pour passer à l'option TV STANDBY.
> Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour faire tourner le BeoVision MX 8000 et le placer comme vous le souhaitez.
> Appuyez sur GO pour mémoriser vos réglages de façon permanente.

REMARQUE ! Prière de vous reporter à la page 19 pour plus d'informations sur la première installation du support motorisé.

Régler l'heure et la date

Si votre BeoVision MX 8000 est équipé du module Master Link en option, vous pouvez entrer les réglages de l'horloge intégrée.

Quand vous préréglez le BeoVision MX 8000 pour qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement à une heure donnée, l'horloge assure que cette fonction est activée et désactivée aux bons moments.

Si l'horloge n'est pas mise à jour lors du passage entre l'heure d'été et l'heure d'hiver, il suffit de sélectionner le programme avec lequel vous avez initialement synchronisé l'horloge.

La méthode la plus simple pour régler l'horloge consiste à la synchroniser avec le service Télétexte d'une chaîne de télévision réglée en procédant par l'intermédiaire du menu CLOCK. Il est seulement possible de synchroniser l'horloge avec le service Télétexte offert par le programme correspondant. En l'absence de service Télétexte disponible, vous pouvez régler l'horloge manuellement.

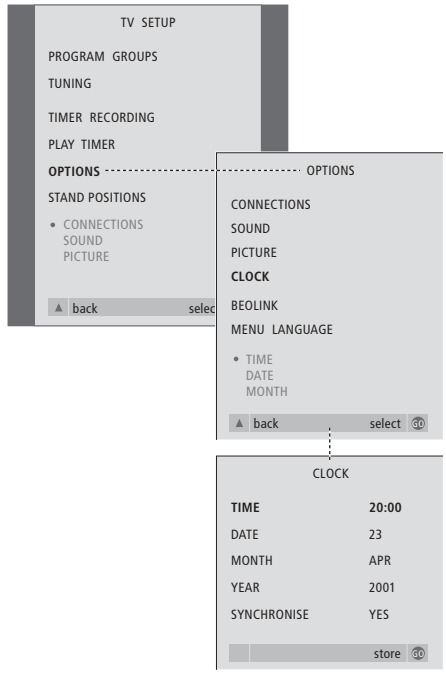

> Appuyez sur la touche TV pour allumer le téléviseur.
> Appuyez sur la touche MENU pour appeler le menu TV SETUP, ensuite appuyez sur la touche ▼ pour mettre OPTIONS en surbrillance.
> Appuyez sur la touche GO pour appeler le menu OPTIONS, ensuite appuyez sur la touche ▼ pour mettre CLOCK en surbrillance.
> Appuyez sur GO pour appeler le menu CLOCK.
> Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour voir vos choix pour une option du menu.
> Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir les options du menu. Il ne faut procéder à une entrée manuelle de l'heure qu'en cas de désactivation (NO) de l'option SYNCHRONISE.
> Appuyez sur la touche GO pour mémoriser vos options d'affichage de l'heure et de la date, ou sur la touche EXIT pour quitter tous les menus.

Abréviations des noms de mois

Jan...	Janvier	Jul...	Juillet
Feb...	Février	Aug...	Août
Mar...	Mars	Sep...	Septembre
Apr...	Avril	Oct...	Octobre
May...	Mai	Nov...	Novembre
Jun...	Juin	Dec...	Décembre

Allumer ou éteindre le BeoVision MX 8000 automatiquement

Si votre BeoVision MX 8000 est équipé du module Master Link en option, vous pouvez faire en sorte qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement en programmant une minuterie. Si vous avez raccordé un système audio ou un autre téléviseur Bang & Olufsen à votre BeoVision MX 8000 au moyen d'un câble Master Link, vous pouvez également programmer la mise sous tension ou hors tension de ces systèmes.

Vous pouvez programmer la minuterie pour qu'elle procède à la mise en service ou hors service du BeoVision MX 8000 à la même heure et le même jour, de semaine en semaine. Vous avez la possibilité d'entrer les paramètres de six réglages distincts de la minuterie et d'appeler à l'écran une liste des réglages de la minuterie que vous avez entrés. A partir de cette liste, vous pouvez éditer ou supprimer vos réglages de minuterie.

Assurez-vous que l'horloge intégrée est correctement réglée. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au chapitre *Réglage de l'heure et de la date*. Pour voir comment programmer votre système afin qu'il démarre et arrête automatiquement un enregistrement, prière de vous reporter au CD-ROM concernant le BeoVision MX 8000 et au chapitre *Si vous avez un BeoCord V 8000*.

REMARQUE ! Si votre BeoVision MX 8000 est installé dans une pièce linkée, il convient de procéder à la programmation de la minuterie par l'intermédiaire du système principal.

Activation et veille programmées

Utilisez la fonction activation programmée du BeoVision MX 8000 si, par exemple, vous souhaitez ne pas manquer un programme particulier ou si vous souhaitez être réveillé le matin. Préréglez le BeoVision MX 8000 sur une veille programmée si par ex. vous souhaitez vous assurer que le BeoVision MX 8000 est éteint quand vous partez travailler le matin.

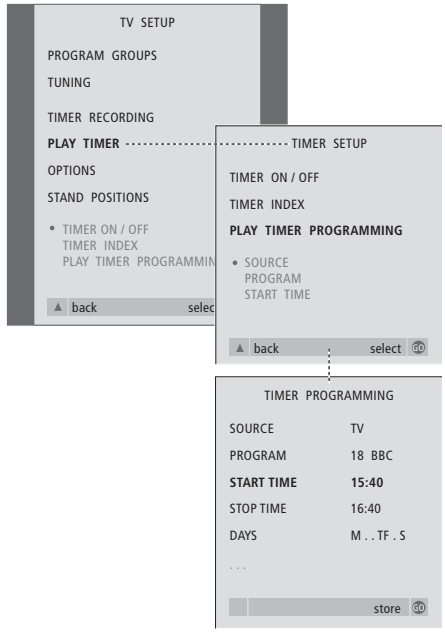

Le système affiche :

M...	Monday (lundi)
T...	Tuesday (mardi)
W...	Wednesday (mercredi)
T...	Thursday (jeudi)
F...	Friday (vendredi)
S...	Saturday (samedi)
S...	Sunday (dimanche)

Avant de commencer...

Si vous avez raccordé un appareil audio ou vidéo Bang & Olufsen à votre BeoVision MX 8000 au moyen d'un câble Master Link et si vous souhaitez programmer la mise sous tension ou hors tension de cet appareil, passez en mode Minuterie d'exploitation sur l'appareil raccordé ! Prière de vous reporter aux manuels fournis avec votre produit audio ou vidéo.

Pour mettre en service le Play Timer...

> Appuyez sur la touche MENU pour appeler le menu TV SETUP, ensuite appuyez sur la touche ▼ pour mettre PLAY TIMER en surbrillance.
> Appuyez sur GO pour appeler le menu PLAY TIMER. TIMER ON/OFF est déjà en surbrillance.
> Appuyez sur GO pour appeler le menu TIMER ON/OFF.
> Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour afficher la mention ON.
> Appuyez sur GO pour mémoriser le réglage.

Pour entrer des réglages d'activation et de veille programmées...

> Appuyez sur la touche MENU pour appeler le menu TV SETUP, ensuite appuyez sur la touche ▼ pour mettre PLAY TIMER en surbrillance.
> Appuyez sur GO pour appeler le menu PLAY TIMER puis appuyez sur ▼ pour mettre PLAY TIMER PROGRAMMING en surbrillance.
> Appuyez sur GO pour appeler le menu TIMER PROGRAMMING.
> Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour parcourir les options du menu.
> Utilisez les touches numériques pour entrer les informations ou appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour voir vos choix pour chaque option. Lorsque DAYS est en surbrillance, appuyez sur ▶▶ une fois afin de pouvoir parcourir les jours, appuyez sur ▲ ou ▼ pour retirer un jour que vous ne souhaitez pas et appuyez sur ▶▶ pour aller au jour suivant. Pour revenir à un jour antérieur, appuyez sur ◀◀. Lorsque le système affiche le ou les jours de la semaine retenus par vos soins, appuyez sur la touche GO pour en confirmer la sélection.
> Lorsque vous avez rempli les renseignements demandés, appuyez sur GO pour mémoriser vos réglages de programmation ou sur EXIT pour quitter tous les menus à l'écran.

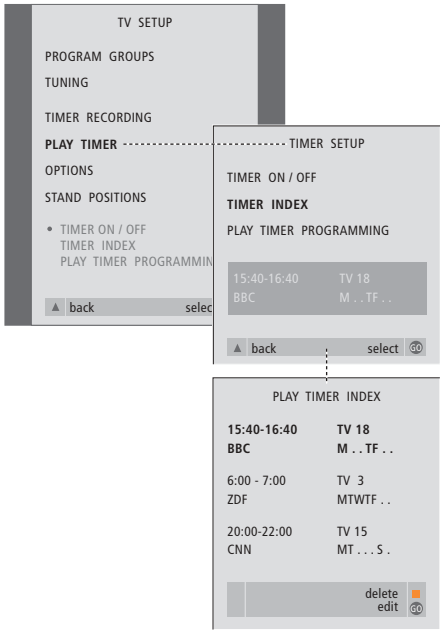

Pour visualiser, éditer ou supprimer vos réglages d'activation programmée...

> Sélectionnez l'option TIMER INDEX du menu TIMER SETUP pour appeler votre liste des réglages de la minuterie. Le premier réglage de la minuterie que comporte cette liste est déjà mis en surbrillance.

> Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour amener le curseur jusqu'à un réglage de la minuterie dont vous souhaitez modifier le paramétrage.

> Pour éditer un réglage, appuyez sur GO et suivez la procédure décrite à gauche.

> Afin de pouvoir supprimer un réglage sélectionné, appuyez sur la touche jaune.

> Si vous changez d'avis, appuyez sur ◀◀ pour réinsérer le réglage dans la liste. Vous pouvez également appuyer sur la touche EXIT pour quitter tous les menus.

> Appuyez sur la touche jaune encore une fois pour supprimer le réglage.

Entretien du BeoVision MX 8000

L'entretien normal, comme par ex. le nettoyage du BeoVision MX 8000, incombe à l'utilisateur. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé de suivre les instructions jointes.

Nettoyage du BeoVision MX 8000

Quelques mots sur les surfaces...
Retirer la poussière des surfaces à l'aide d'un chiffon sec et non abrasif. En cas de besoin, nettoyez les taches de gras ou de saletés plus résistantes avec un chiffon sans peluches, trempé dans une solution d'eau contenant quelques gouttes de détergent doux, comme par ex. du liquide vaisselle, et ensuite fermement essoré.

Quelques mots sur l'écran de contraste...
Si votre BeoVision MX 8000 est équipé d'un écran de contraste avec traitement anti-reflets, pour le nettoyer, il faut utiliser un nettoyant liquide doux pour vitres. Afin de conserver la performance optimale de l'écran, s'assurer qu'aucune rayure ou trace de liquide nettoyant ne reste sur l'écran.

REMARQUE ! Dans le cas où la vitre de l'écran frontal présenterait des fissures ou des écailles ou serait endommagée d'une autre manière quelconque, il convient de la remplacer immédiatement du fait qu'elle pourrait entraîner un risque de blessures. Contactez votre revendeur Bang & Olufsen.

Afficheurs et menus

Afficheur, *5*
Informations affichées et menus, *5*
Menus à l'écran – index, *CD-ROM p. 35*

BeoLink®

BeoVision MX 8000 dans une pièce linkée, *CD-ROM p. 13*
Connexions Link, *CD-ROM p. 14*
Contenu du menu LINK FREQUENCY, *CD-ROM p. 38*
Contenu du menu MODULATOR SETUP, *CD-ROM p. 38*
Fonctionnement dans la pièce linkée, *CD-ROM p. 14*
Fréquence de liaison, *CD-ROM p. 12*
Modulateur système, *CD-ROM p. 12*
Prise Link, 16, *CD-ROM p. 11*
Systèmes linkés partout chez vous, *CD-ROM p. 11*

Caméscope

Connecter un caméscope, *17*
Copier à partir d'un caméscope vers une cassette vidéo, 17
Regarder des enregistrements de caméscope, *17*

Casque

Connexions aux commandes sur l'appareil et au panneau de prises, *17*

Code PIN

Activer le système de code PIN, *CD-ROM p. 25*
Modifier ou effacer votre code PIN, *CD-ROM p. 25*
Utiliser votre code PIN, *CD-ROM p. 26*
Vous avez oublié votre code PIN ?, *CD-ROM p. 26*

Connexions

Antenne et connexion secteur, *15*
Casque, *17*
Commandes sur l'appareil et panneau de prises, *17*
Connecter le BeoVision MX 8000, *15*
Connecter les enceintes, CD-ROM p. 16
Connexions de la pièce linkée, *CD-ROM p. 14*
Contenu du menu CONNECTIONS, *CD-ROM p. 40*
Décodeur – AV ou décodeur RF, *CD-ROM p. 3*
Décodeur – Deux décodeurs, *CD-ROM p. 3*
Décodeur STB – connexion AV, *CD-ROM p. 4*
Décodeur STB – émetteur IR, *CD-ROM p. 4*
Enregistrer des équipements vidéo supplémentaires, *CD-ROM p. 7*
Equipement vidéo supplémentaire, *16 et 17, CD-ROM p. 7*
– Lecteur DVD, boîtier d'extension AV 2, magnétoscope, décodeur STB, jeu vidéo, caméscope, etc.,
Panneau de prises à l'arrière, *16*
Système audio – connexion au BeoVision MX 8000, *16, CD-ROM p. 9*
Systèmes linkés partout chez vous, *CD-ROM p. 11*

Contact

Contacter Bang & Olufsen, *33*

Décodeur

Connecter deux décodeurs, *CD-ROM p. 3*
Connecter un décodeur AV ou RF, *CD-ROM p. 3*
Panneau de prises à l'arrière, *16*

Décodeur set-top box

Décodeur STB – connexion AV, *CD-ROM p. 4*
Décodeur STB – émetteur IR, *CD-ROM p. 4*
Si vous avez un Set-top Box Controller, *CD-ROM p. 32*

Emplacement

Comment installer le BeoVision MX 8000, *14*
Placer des enceintes externes, *CD-ROM p. 15*

Enceintes

Connecter les enceintes, *CD-ROM p. 16*
Contenu du menu SPEAKER DISTANCE, *CD-ROM p. 42*
Contenu du menu SPEAKER LEVEL, *CD-ROM p. 42*
Contenu du menu SPEAKER TYPE, *CD-ROM p. 42*
Etalonner le niveau sonore, *CD-ROM p. 18*
Placer des enceintes externes, *CD-ROM p. 15*
Régler la distance des enceintes, *CD-ROM p. 17*
Sélectionner une combinaison d'enceintes, *9, CD-ROM p. 20*

Entretien

Comment installer le BeoVision MX 8000, *14*
Entretien du BeoVision MX 8000, *30*

Groupes

Contenu du menu PROGRAM GROUPS, *CD-ROM p. 36*
Créer des Groupes, *12*
Déplacer des programmes à l'intérieur d'un Groupe, *13*
Sélectionner des programmes appartenant à un groupe, *12*

Horloge

Contenu du menu CLOCK, *CD-ROM p. 43*
Entrer les réglages de l'horloge intégrée, *27*

Image

Contenu du menu PICTURE, *CD-ROM p. 41*
Modifier la luminosité, la couleur ou le contraste, *CD-ROM p. 23*
Modifier le format d'image, *7*

Langue

Changer la langue de menu, *CD-ROM p. 24*
Contenu du menu MENU LANGUAGE, *CD-ROM p. 43*
Modifier le type de son ou la langue, *8*

Magnétoscope – BeoCord V 8000

Contenu du menu TIMER RECORDING, *CD-ROM p. 38*
Enregistrement immédiat, *CD-ROM p. 29*
Enregistrement programmé via le BeoCord V 8000, *CD-ROM p. 28*
Prérégler un enregistrement à partir des listes de programmes du Télétexte, *CD-ROM p. 28*
Si vous avez un BeoCord V 8000, *CD-ROM p. 27*

Master Link

Connecter votre système audio, *CD-ROM p. 9*
Installation audio/vidéo, *CD-ROM p. 9*
Programmation d'options, *CD-ROM p. 10*
Utiliser un système audio/vidéo intégré, *CD-ROM p. 10*

Minuterie

Allumer la fonction Timer play, *28*
Contenu du menu PLAY TIMER, *CD-ROM p. 39*
Contenu du menu TIMER ON/OFF, *CD-ROM p. 39*
Entrer les réglages de l'horloge intégrée, *27*
Mettre en marche ou arrêter automatiquement le BeoVision MX 8000, *28*
Voir, modifier ou effacer les réglages d'une minuterie, *29*

Panneaux de prises

Commandes sur l'appareil et panneau de prises, *17*
Connecter un équipement supplémentaire, *16, CD-ROM p. 7*
Contenu du menu CONNECTIONS, *CD-ROM p. 40*
Panneau de prises à l'arrière, *16*
Panneau de prises enceintes et entrée numérique, *16, CD-ROM p. 16*
Vue d'ensemble des panneaux de prises et de connexion, *16 et 17*

Position du téléviseur

Contenu du menu STAND POSITIONS, *CD-ROM p. 40*
Positions préréglées du support, *26*
Régler la position de vision, *7*

Programmes de télévision (antenne, câble)

Ajouter de nouveaux programmes de télévision, *25*
Ajustage de la réception de programmes de télévision réglés, *22*
Contenu du menu EDIT PROGRAMS, *CD-ROM p. 36*
Déplacer des programmes de télévision réglés, *20*
Nommer des programmes réglés, *21*
Sélectionner une chaîne de télévision, *6*
Supprimer des programmes réglés, *22*
Trouver des programmes de télévision disponibles, *24*
Voir la liste des chaînes, *6*

Régler

Ajouter de nouveaux programmes de télévision, *25*
Ajustage de la réception de programmes de télévision réglés, *22*
Contenu du menu supplémentaire TV MANUAL TUNING, *CD-ROM p. 37*
Contenu du premier menu TV MANUAL TUNING, *CD-ROM p. 37*
Déplacer des programmes de télévision réglés, *20*
Nommer des programmes réglés, *21*
Supprimer des programmes réglés, *22*
Trouver des chaînes de télévision disponibles, *24*

Son

Contenu du menu SOUND ADJUSTMENT, *CD-ROM p. 41*
Contenu du menu SOUND SYSTEM, *CD-ROM p. 43*
Etalonner le niveau sonore, *CD-ROM p. 18*
Modifier le type de son ou la langue, *8*
Modifier le volume, les basses ou les aiguës, *CD-ROM p. 22*
Réglage du volume ou suppression du son, *8*
Sélectionner une combinaison d'enceintes, *9, CD-ROM p. 20*

Son surround

Installation d'enceintes – son surround, *CD-ROM p. 15 à 21*
Panneaux de prises, *16*
Sélectionner des enceintes pour le son cinéma, *9, CD-ROM p. 20*

Sous-titres

Sous-titres du Télétexte, *11*

Support

Contenu du menu STAND POSITIONS, *CD-ROM p. 40*
Positions préréglées du support, *26*
Première installation du support motorisé, *19*
Régler la position de vision, *7*

Télécommande Beo4

Présentation de la Beo4, *4*
Utilisation de la Beo4, *4 et 5*

Télétexte

Activer les sous-titres du Télétexte, *11*
Mémoriser les pages de Télétexte préférées – pages de mémoire, *11*
Pages de mémoire – pages Télétexte préférées, *11*
Prérégler un enregistrement à partir des listes de programmes du Télétexte, *CD-ROM p. 28*
Principales fonctions du Télétexte, *10*

Pour votre information…

Vos besoins en tant qu'utilisateur ont été soigneusement étudiés tout au long du processus de design et de développement d'un produit Bang & Olufsen et nous nous efforçons de rendre nos produits faciles et agréables à utiliser.

Par conséquent, nous espérons que vous voudrez bien consacrer du temps à nous faire part de vos expériences avec votre produit Bang & Olufsen. Tout ce que vous considérez comme important – positif ou négatif – peut nous aider dans nos efforts visant à perfectionner nos produits.

Merci !

Ecrivez à : Bang & Olufsen a/s
Customer Service
dept. 7210
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

ou envoyez un fax à :
Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11 (fax)

ou envoyez un E-mail :
beoinfo1@bang-olufsen.dk

Visitez notre site Web à l'adresse suivante :
www.bang-olufsen.com

CE

Ce produit est conforme aux conditions énoncées dans les directives CEE 89/336 et 73/23.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Copyright 1992-1997. Tous droits réservés.

DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS et DTS Digital Surround sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc.

Sous réserve de modifications sans préavis des caractéristiques techniques, des fonctions et de leur utilisation.

3508578 0209 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer